


INSTRUKTION MOTORVÄRMARUTTAG

Motorvärmarruttagen har en display som är gemensam för både det vänstra och det högra eluttaget. På båda sidor om displayen finns två knappar, en med pil upp och en med pil ner. Knapparna till vänster om displayen styr det vänstra eluttaget och knapparna till höger om displayen styr det högra eluttaget.

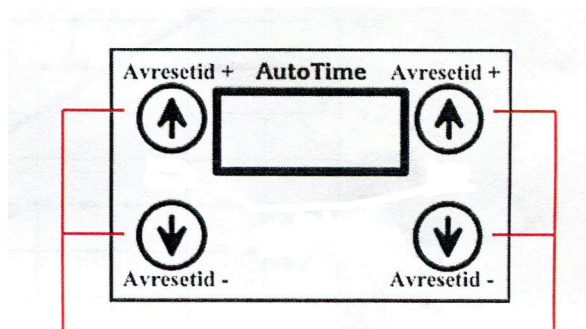

Ställ in avresetiden
framåt/bakåt för
vänster uttag

Ställ in avresetiden
framåt/bakåt för
höger uttag

Första trycket på pil upp eller ner visar inställd avresetid. Varje efterföljande tryck ändrar tiden med fem minuter. Om en knapp hålls intryckt ändras tiden snabbare. För att ställa in en senare avresetid, tryck på knappen med pil upp. För att ställa in en tidigare avresetid, tryck på knappen med pil ner. Om du t.ex. ska åka kl. 8:00, tryck på pil upp eller ner tills displayen visar 8:00.

När avresetiden visas lyser en röd punkt upp i vänstra/höger displayhörnet. Den inställda avresetiden visas en kort stund innan displayen går tillbaka och visar aktuell tid.

Uttagen är säkra med dubbla jordfelsbrytare och anpassar drifttiden till yttertemperaturen. Ju kallare det är, desto längre innan avresetiden slås strömmen på. Är det tillräckligt varmt ute (över 5 grader) slås strömmen inte på alls.

Endast godkända kupé- och motorvärmare får anslutas till uttaget med därför avsedd kabel.